
INSTALLATION INSTRUCTIONS **BELLY PAN RETRO**

WARNING: Always install fixtures according to National Electrical Code (NEC) and local codes. Failure to do so will void the warranty and could cause damage to the fixture or may result in personal injury.

AVERTISSEMENT: Installez toujours les montages selon le code électrique national (NEC) et les codes locaux. Le manque de faire ainsi videra la garantie et a pu endommager le montage ou peut avoir comme conséquence le dommage corporel.

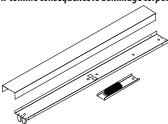

IMPORTANT: TURN ELECTRICITY OFF AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING FIXTURE. IMPORTANT : ARRÊTEZ L'ÉLECTRICITÉ AU DISJONCTEUR AVANT D'INSTALLER LE MONTAGE.

Remove lamps from existing strip.

Kit de modification de Belly Pan.

Remove existing belly pan.

Enlevez la Belly Pan existante.

Disconnect power supply.

Déconnectez l'alimentation d'énergie.

Remove existing ballast.

Enlevez le ballast existant.

Remove existing socket bars/brackets (center and end).

Enlevez les barres/parenthèses existantes de douille (centre et extrémité).

Snap sockets in pre-existing knock-outs in retrofit kit.

Douilles instantanées dans des coups de grâce préexistants dans le kit de modification.

Terminate new ballast to existing feed.

Terminez le nouveau ballast à l'alimentation existante.

Fit belly pan over existing channel and apply center (8') tek screw on each side then each endshould fit over existing channel.

La casserole convenable de ventre au-dessus du canal existant et appliquent la vis de tek du centre (8') de chaque côté alors que chacune extrémité-doit s'adapter au-dessus du canal existant.

Install new T8 lamps.

Installez les nouvelles lampes T8.

Supply power.

Puissance d'approvisionnement.

NOTE: Fixture must be installed by a licensed electrician. These instructions do not cover all details or variations in equipment, nor do the provide for every uncertainty related to installation, operation, maintenance, or mounting contingency. Should specific problems occur that are not covered sufficiently for the purchaser's purpose, contact Horizon Linear Lighting for additional product or application information. Improper installation and/or utilization may void manufacturer's warranty.

Horizon Linear Lighting assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or handling of this product.

NOTE: Le montage doit être installé par un électricien autorisé. Ces instructions ne couvrent pas tous les détails ou variations d'équipement, ni font la fourniture pour chaque incertitude liée à l'installation, à l'opération, à l'entretien, ou à l'éventualité de support. Si les problèmes spécifiques se produisent qui ne sont pas couverts suffisamment pour le but de l'acheteur, le contact Horizon Linear Lighting pour le produit additionnel ou l'information d'application. L'installation et/ou l'utilisation inexactes peuvent vider la garantie du fabricant.

Horizon Linear Lighting n'assume aucune responsabilité des réclamations provenant de l'installation ou de la manutention inexacte ou négligente de ce produit.



Horizon Linear Lighting
2707 Satsuma Drive, Dallas, TX 75229
PH: 214.350.0591 FX: 214.350.9137
www.horizonlightinglic.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS **BELLY PAN RETRO**

WARNING: Always install fixtures according to National Electrical Code (NEC) and local codes. Failure to do so will void the warranty and could cause damage to the fixture or may result in personal injury.

AVERTISSEMENT: Installez toujours les montages selon le code électrique national (NEC) et les codes locaux. Le manque de faire ainsi videra la garantie et a pu endommager le montage ou peut avoir comme conséquence le dommage corporel.



IMPORTANT: TURN ELECTRICITY OFF AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING FIXTURE. IMPORTANT : ARRÊTEZ L'ÉLECTRICITÉ AU DISJONCTEUR AVANT D'INSTALLER LE MONTAGE.

Remove lamps from existing strip.

Kit de modification de Belly Pan.

Remove existing belly pan.

Enlevez la Belly Pan existante.

Disconnect power supply.

Déconnectez l'alimentation d'énergie.

Remove existing ballast.

Enlevez le ballast existant.

Remove existing socket bars/brackets (center and end).

Enlevez les barres/parenthèses existantes de douille (centre et extrémité).

Snap sockets in pre-existing knock-outs in retrofit kit.

Douilles instantanées dans des coups de grâce préexistants dans le kit de modification.

Terminate new ballast to existing feed.

Terminez le nouveau ballast à l'alimentation existante.

Fit belly pan over existing channel and apply center (8') tek screw on each side then each endshould fit over existing channel.

La casserole convenable de ventre au-dessus du canal existant et appliquent la vis de tek du centre (8') de chaque côté alors que chacune extrémité-doit s'adapter au-dessus du canal existant.

Install new T8 lamps.

Installez les nouvelles lampes T8.

Supply power.

Puissance d'approvisionnement.

NOTE: Fixture must be installed by a licensed electrician. These instructions do not cover all details or variations in equipment, nor do the provide for every uncertainty related to installation, operation, maintenance, or mounting contingency. Should specific problems occur that are not covered sufficiently for the purchaser's purpose, contact Horizon Linear Lighting for additional product or application information. Improper installation and/or utilization may void manufacturer's warranty.

Horizon Linear Lighting assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or handling of this product.

NOTE: Le montage doit être installé par un électricien autorisé. Ces instructions ne couvrent pas tous les détails ou variations d'équipement, ni font la fourniture pour chaque incertitude liée à l'installation, à l'opération, à l'entretien, ou à l'éventualité de support. Si les problèmes spécifiques se produisent qui ne sont pas couverts suffisamment pour le but de l'acheteur, le contact Horizon Linear Lighting pour le produit additionnel ou l'information d'application. L'installation et/ou l'utilisation inexactes peuvent vider la garantie du fabricant.

Horizon Linear Lighting n'assume aucune responsabilité des réclamations provenant de l'installation ou de la manutention inexacte ou négligente de ce produit.

